

มีวัสดุแผ่นปิดครอบเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าบริเวณหลังแผ่น

มีวัสดุแผ่นปิดครอบ เพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าหลังแผ่น

เก็บรอยต่อด้วยกาวโมดิฟายซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี


ควรเลือกใช้ประเภทพิกให้เหมาะสมกับวัสดุของผนังก่อ

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล/ซี-ชาแนลพลัส

[illegible]


ตรวจสอบระนาบพื้นผิวก่อนการติดตั้ง

พื้นผิวคอนกรีต

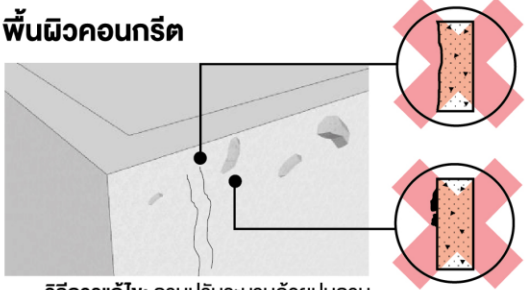

วิธีการแก้ไข: ฉาบปรับระนาบด้วยปูนฉาบ

พื้นผิวเหล็ก

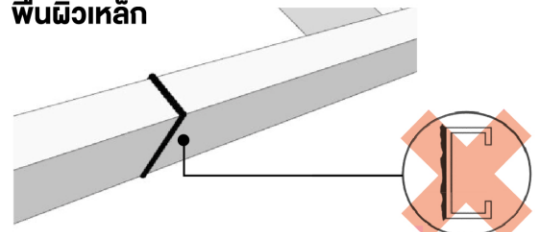

วิธีการแก้ไข: ใช้ลูกหนูเจียรรอบที่ไม่ได้ระนาบออก


ไม่รับฟากน้ำหนักใดๆ

ตารางแสดงระยะยิงตะปูเกลียว และขนาดเหล็กยึดรอบ


วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ซานเนล / รุ่น ซี-ซานเนล พลัส	ระยะยิงตะปูเกลียว ที่ต้องการอย่างน้อย (1 ใน 3 ของความกว้างซีซานเนล) ระยะ "ก"	ขนาดเหล็กยึดรอบ
หน้ากว้าง 15 ซม.	≥ 5.0 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)	≥ 7.5 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)
หน้ากว้าง 22.3 ซม.	≥ 7.4 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)	≥ 10.0 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)
หน้ากว้าง 30 ซม.	≥ 10.0 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)	≥ 12.5 ซม. (มากกว่าหรือเท่ากับ)

1 ข้อกำหนดทั่วไป



ระยะห่างจากปีก
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ซม.
ระยะยิงตะปูเกลียว
ที่ต้องการอย่างน้อย

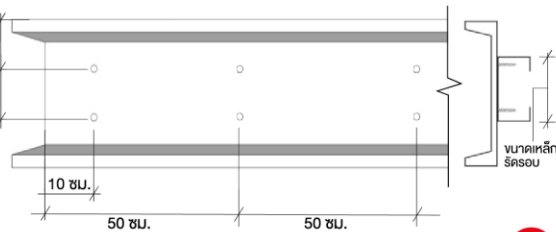





2 การเก็บงานรอยต่อ

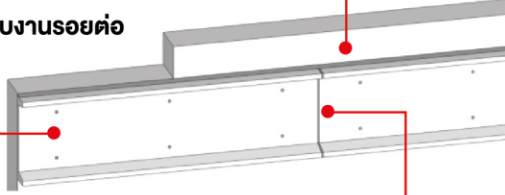

3 การเก็บงาน หัวสกรู

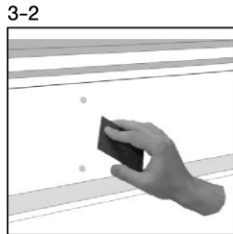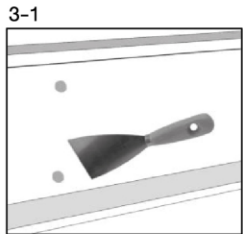

4 การเก็บงาน รอยต่อแผ่น

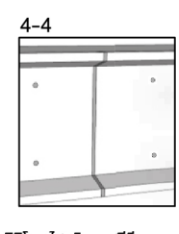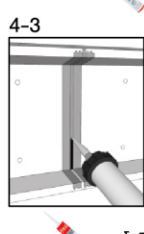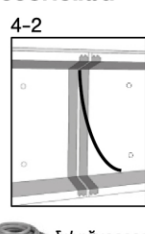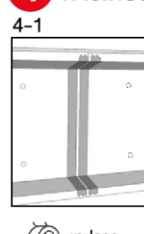

การฉีดพ่นซิลิโคน โอบริค เอสซีจี

กระดาษทราย

เกลียว


ไฟเบอร์เส้นอุดรอยต่อ

การฉีดพ่นซิลิโคน โอบริค เอสซีจี

! ข้อควรระวัง

- ต้องปรับระนาบพื้นผิวเหล็กหรือผนังคอนกรีตก่อนติดตั้ง
- รอยต่อระหว่างแผ่นต้องเว้นระยะห่าง 5 มม. ตำแหน่งรูเจาะยึด ให้วัดจากปลายแผ่นเข้ามา 10 ซม. และจากขอบฐานปีกด้านนอก โดยขอบบนและล่างต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า 5 ซม. และเจาะยึดทุกระยะห่าง 50 ซม.
- ยาแนวอุดรอยต่อแผ่นด้วยกาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริค เอสซีจี
- ห้ามยึดหรือฟากน้ำหนักใดๆ เข้ากับวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ซานเนล/ซี-ซานเนล พลัส และห้ามนำไปใช้เป็นส่วนประกอบอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามยึดวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ซานเนล/ซี-ซานเนล พลัส ด้วยปืนลม
- ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตผู้ผลิตเท่านั้น
- หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 ม. ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและให้การรับรอง
- ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา
- ห้ามรับประทุน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสอดคมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์
- การติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ซานเนล/ซี-ซานเนล พลัส เข้ากับโครงเหล็กหรือผนังคอนกรีต ต้องมีการฉีกลายกาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริค เอสซีจี ทุกครั้ง โดยยิง 2 แนว วัดจากขอบโครงเหล็ก 10 มม. กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต วัดห่างจากขอบชั้นงาน 10 มม.

10 ฉีกลายกาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริค เอสซีจี

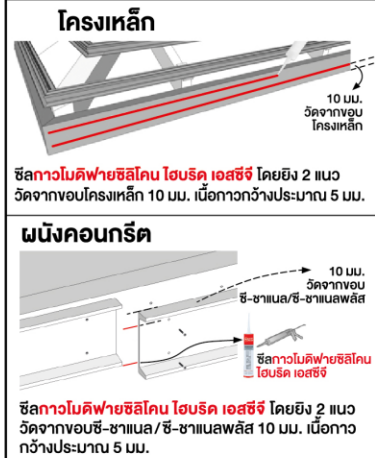


โปรดศึกษาและติดตั้งสินค้าตามมาตรฐานคู่มือการติดตั้งทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือฯ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย อาจไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งผิด หรือนอกเหนือมาตรฐานที่กำหนด

Tips & Trick กาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริค เอสซีจี จะเซ็ตตัวภายใน 20 นาที หลังยิงบนพื้นผิว


คู่มือติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ รุ่น ซีซานเนล และซีซานเนล พลัส

6 การยึดกับส่วนของโครงสร้างคอนกรีต

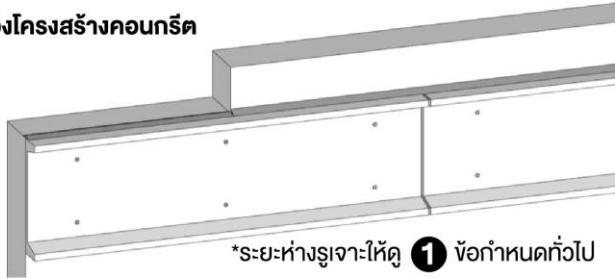


สแกนเพื่อดูวิดีโอติดตั้ง


6-1

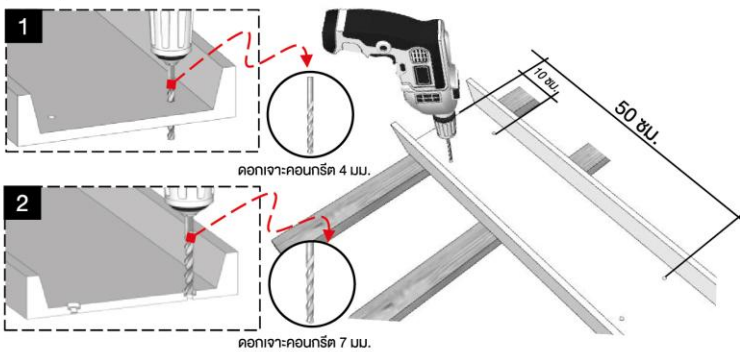

6-2

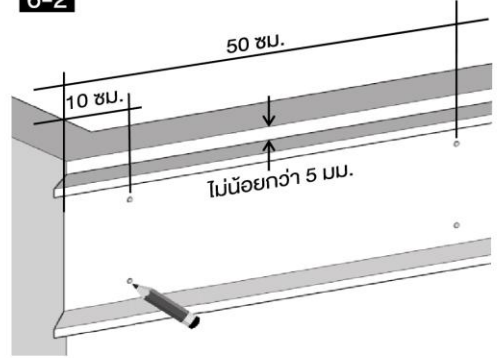


6-3

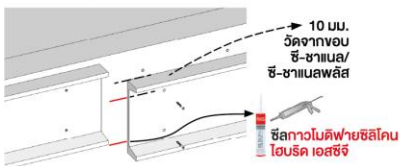


ซิลกาวโมดิฟายซิลิโคน ไฮบริด เอสซีจี โดยยิง 2 แนว
วัดจากขอบซีซานเนล / ซีซานเนลพลัส 10 มม.
เนื้อกาวกว้างประมาณ 5 มม.


6-4

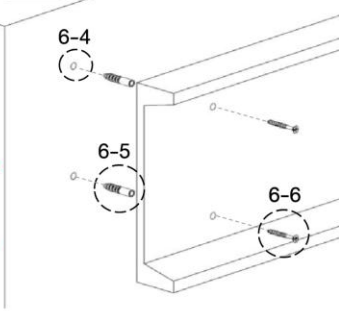

รอยต่อระหว่างแผ่นวัน 5 มม.

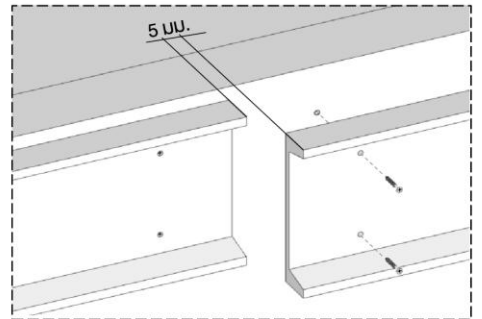


6-5

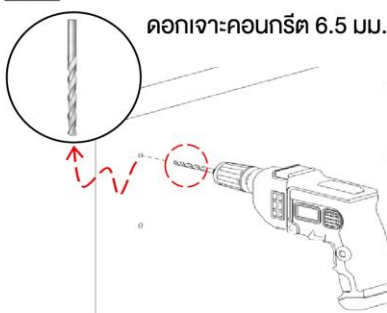


6-6




6-7

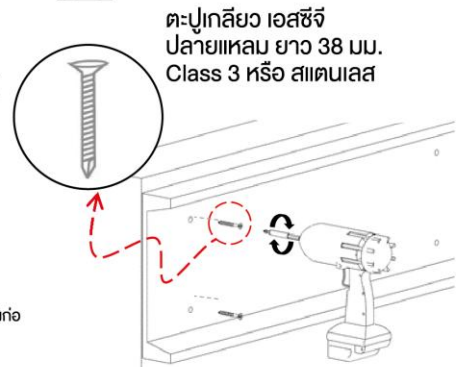

6-8 ดู ❷ การเก็บงานรอยต่อ, ⚠, Ⓢ

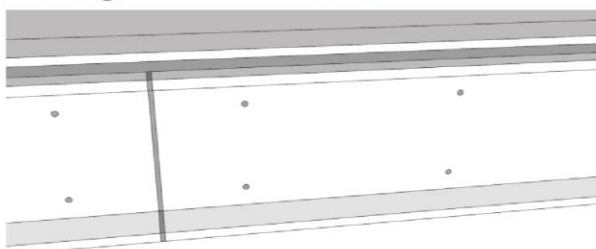

6-9

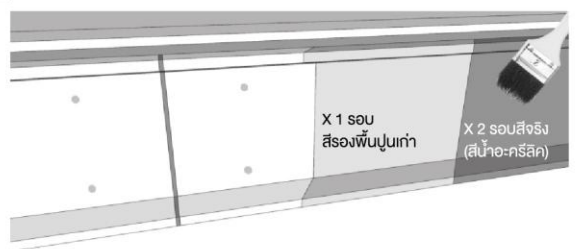


คู่มือติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี เดคาร์ รุ่น ซีซานเนล และซีซานเนล พลัส

7 การยึดกับโครงสร้างหลักบริเวณพื้นลม

*ระยะห่างรูเจาะให้ดู ①
ข้อกำหนดทั่วไป



สแกนเพื่อดูวิดีโอติดตั้ง

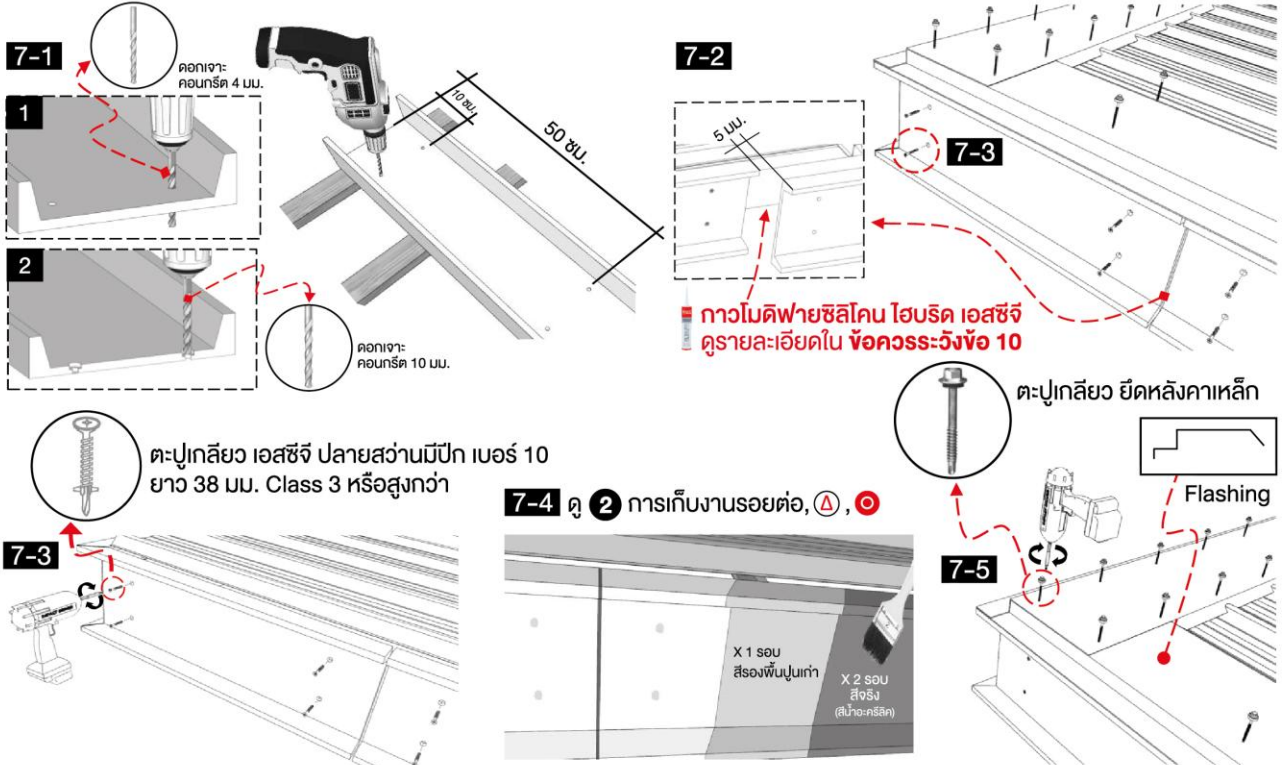

8 การยึดกับโครงสร้างหลักบริเวณเชิงชาย

